

M 049.4 - mTn Classic - ukladanie krytiny a umiestňovanie nastreľovacích klinec

Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:

mTn Classic

Kontrolné miesta zapadnutia

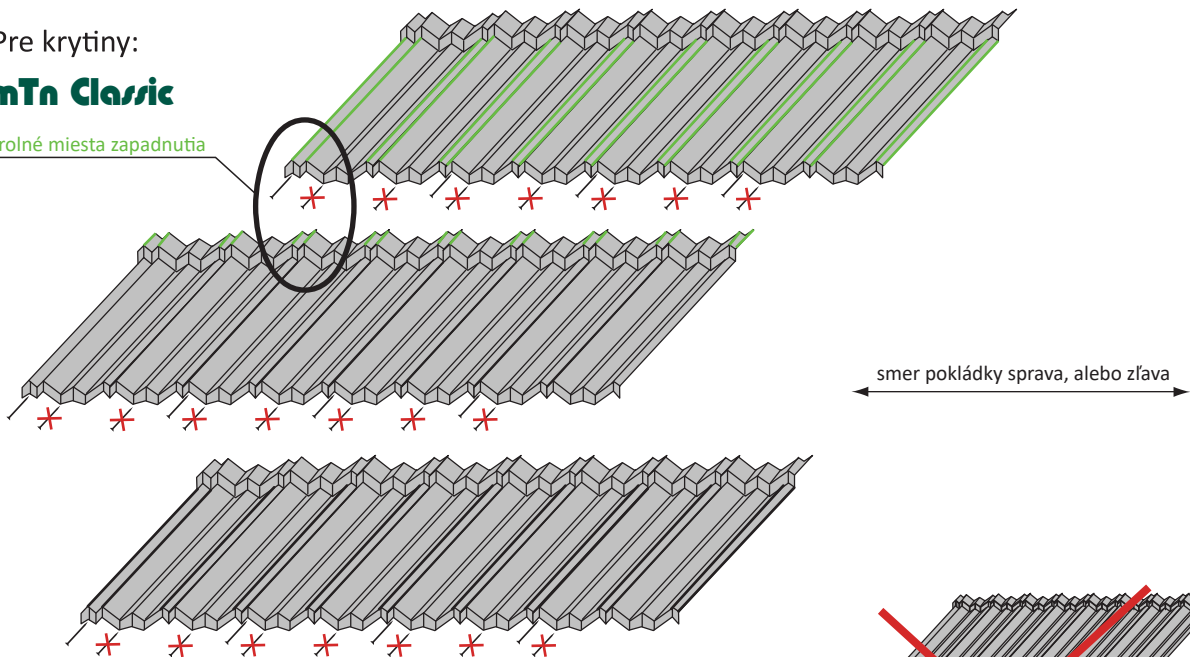


Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.

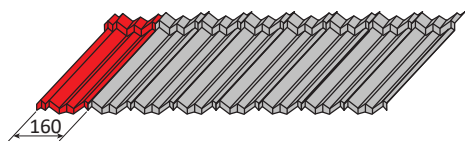


Schéma 3.: Nezužiteľný odpad



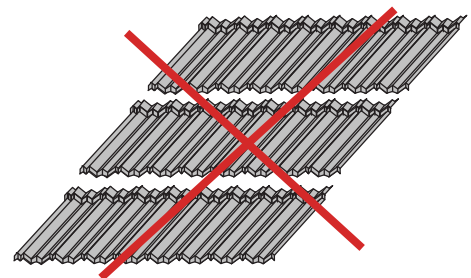



Schéma 2.: Nevhodné ukladanie panelov v radoch pod sebou

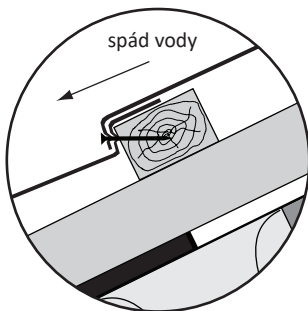

Detail 1.: Prekrytie spodného panelu vrchným

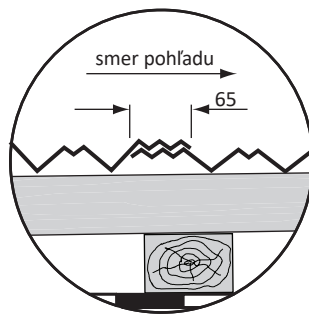

Detail 2.: Bočné prekrytie panelov pravého panelu ľavým, alebo naopak

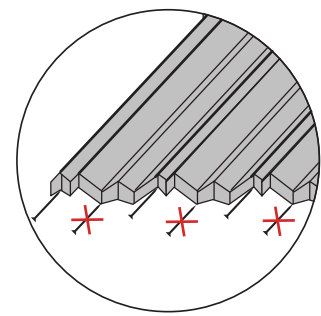

Detail 3.: Detail presného umiestnenia nastreľovacieho klinca do čela panelu.

Dôležité upozornenia:

1. Pre namontovanie týchto panelov je bezpodmienečné nutné vodorovné latovanie so vzdialenosťou 368 mm, meranej medzi spodnými hranami lát.
2. Použiť laty a kontralaty min. 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapu ku hrebeňu.
3. Ukladanie krytiny previesť zhora dole tzn. od hrebeňa ku odkvapu, spodný panel prekryť horným - detail 1.
4. Bočné prekrytie previesť prekrytím pravého panelu ľavým, alebo naopak - detail 2 na určených miestach a to aj v prípade odstrihnutého panelu.
5. V jednotlivých radoch umiestniť panely šachovnicovo, posunutím minimálne o dve panvy, najlepšie o štyri a dodržať rovnaký posun na celej ploche strechy - schéma 1.
6. Montážne klinec, alebo skrutky pribiť, priskrutkovať na štyroch miestach čela panelu, ktoré dosadajú najbližšie k late - detail 3 a schéma 1.
Potreba klinec, alebo skrutiek - 9ks/m²
7. Krytina je určená pre sklon krovu 10° - 90° pri dodržaní doplnkových opatrení. Pozri časť „sklony a skladby striech“.
8. Nezužiteľný odpad sa považuje šírka panelu menej ako 160 mm. Schéma 3.

Detail: mTn Classic - ukladanie krytiny a umiestňovania nastr. klinec	Výkres č.: M 049.4
Výrobca: Metrotile Europe, n.v. Belgicko	Aktualizácia: 29.05.2017
Výhradný dovozca: Metrotile CE s.r.o. Slovensko	Mierka: nie je dodržaná